PureSolid-allaskaappi ripustetaan seinään asennuslistan varaan, eikä se tarvitse jalkoja. Asennus on helppo tehdä itse, kun etenet vaihe kerrallaan. **Lue ohje kokonaan läpi ennen kuin aloitat.**

Tarvitset

- Mittanauha, lyijykynä ja vesivaaka
- Porakone ja seinämateriaaliin sopiva terä
- Ristipääruuvimeisseli PZ2
- Ruuvit ja tulpat seinämateriaalin mukaan
- Asennusliima
- Saniteettisilikoni ja silikonipistooli

Ennen kuin aloitat

- Varmista, ettei porauskohdassa kulje putkia tai sähköjohtoja.
- Kaappi on painava – nosta se paikalleen kahdestaan.
- Märkätilan seinässä on vedeneristys: tiivistä porareiät saniteettisilikonilla ennen ruuvausta.
- Hanan ja viemärin liittäminen ei sisälly tähän ohjeeseen. Suosittelemme, että liitännät tekee ammattilainen.

A Asennuslistan kiinnitys seinään


1 Mittaa ja merkitse asennuskorkeus

Päätä ensin, mille korkeudelle haluat tason yläpinnan. Tavallinen korkeus on noin 850 mm lattiasta.

Merkitse seinään kaapin **keskilinja** eli pystyviiva siihen kohtaan, johon kaapin keskikohta tulee. Merkitse keskilinjalle **asennusnappulan korkeus**: 115 mm tason yläpinnan alapuolelle.

Näin lasket nappulan korkeuden

- Tason korkeus lattiasta − 115 mm = nappulan korkeus
- Esimerkki: 850 mm − 115 mm = **735 mm**

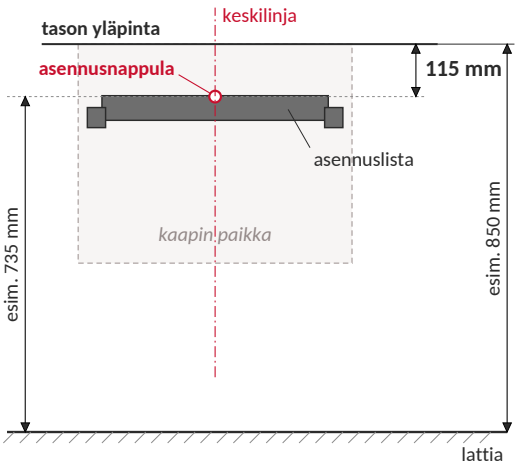

2 Kiinnitä asennusnappula

Liimaa asennusnappula seinään merkitsemääsi kohtaan, keskilinjalle oikeaan korkeuteen. Tarvittaessa nappulan voi myös ruuvata seinään.

3 Aseta asennuslista paikalleen

Ripusta asennuslista nappulan varaan listan keskellä olevasta reiästä. Aseta vesivaaka listan päälle ja käännä lista vaakasuoraan.



4 Kiinnitä asennuslista seinään

Merkitse reikien paikat listan rei'istä, poraa reiät ja kiinnitä lista seinään **kaikista** listan rei'istä. Valitse ruuvit ja tulpat seinän materiaalin mukaan:

- Kipsilevyseinä: kipsilevyankkurit
- Muut seinät: seinämateriaaliin sopivat yleistulpat, esim. alligaattoritulpat


Tarkista vesivaa'alla vielä kiinnityksen jälkeen, että lista on suorassa. Kaappi asettuu samaan linjaan listan kanssa.

B Kaapin ripustus ja säätö

5 Irrota laatikot

Kaappi on kevyempi nostaa ja sen sisälle ylettyy helpommin, kun laatikot on irrotettu.


Vedä laatikko kokonaan auki, nosta sitä etureunasta ylöspäin ja vedä se ulos kiskoilta.

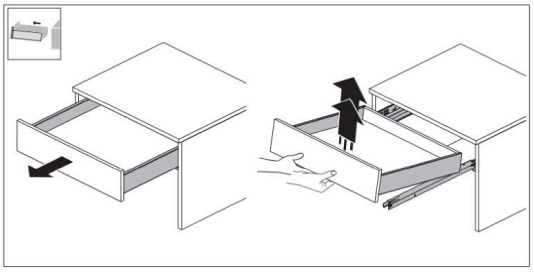

6 Nosta kaappi seinälle

Nosta kaappi asennuslistan eteen ja laske se alas niin, että kaapin sisällä olevien kannakkeiden tapit asettuvat asennuslistan päälle. Kaappi roikkuu nyt listan varassa.

Nosta kahdestaan ja pidä kaapista kiinni, kunnes molemmat kannakkeet ovat varmasti listan päällä.

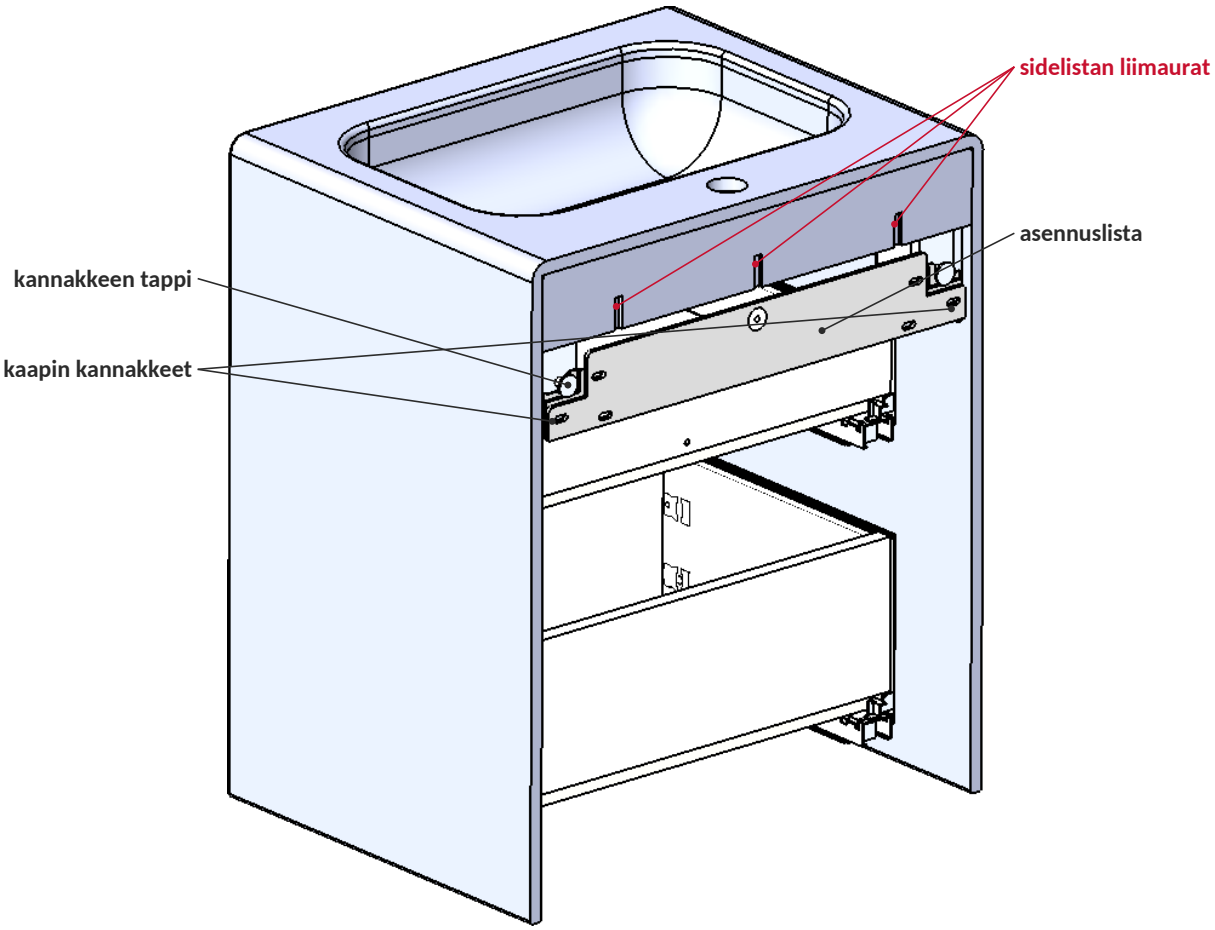


7 Säädä ja lukitse kaappi




Kaapin kummassakin sisänurkassa on kannake, jossa on kolme säätöruuvia. Käytä PZ2-ristipääruuvimeisseliä. Säädä molemmat kannakkeet samalla tavalla.


- **Ruuvi 1:** korkeus
- **Ruuvi 2:** kiristys seinää vasten
- **Ruuvi 3 (punainen):** lukitus

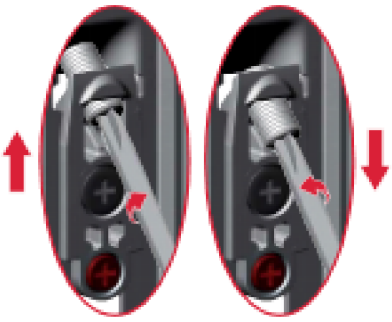

1 Korkeus
Nosta tai laske kaappi oikealle korkeudelle ja suoraan. Säätövara 12 mm.

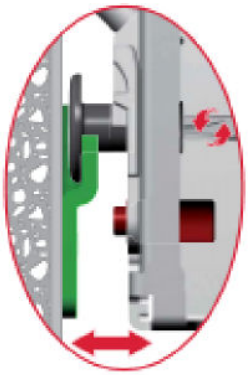

2 Kiristys seinään
Vedä kaappi tiukasti seinää vasten. Säätövara 10 mm.

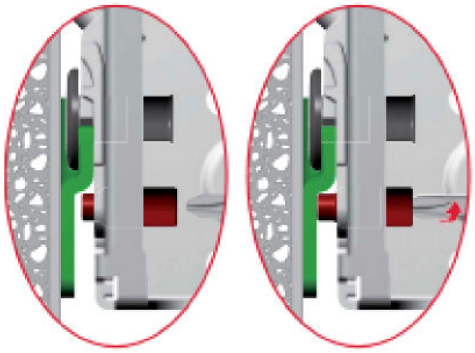

3 Lukitus
Kierrä punaista ruuvia, kunnes se koskettaa asennuslistaa. Lukitus estää kaapin nousemisen irti listalta.

Älä kiristä punaista ruuvia enää sen jälkeen, kun se koskettaa asennuslistaa.

8 Liimaa kaapin yläosa seinään

Täytä kaapin yläosan takana olevan sidelistan liimaurat asennusliimalla (merkitty punaisella vaiheen 6 kuvaan).

9 Tiivistä saumat

Tiivistä lopuksi kaapin ja seinän väliset saumat saniteettisilikonilla. Anna silikonin kuivua pakkauksen ohjeen mukaan ennen kuin kaappia käytetään.

10 Laita laatikot takaisin


Aseta laatikko kiskojen päälle ja työnnä se kiinni, kunnes se lukittuu paikalleen. Säädä tarvittaessa laatikoiden etusarjat suoraan osan C ohjeiden mukaan.

C Laatikoiden säätö

Laatikoiden etusarjat voi suoristaa, jos niiden väliset raot eivät ole tasaiset. Säätöruuvit ovat laatikon sivujen etupäässä. Kuvissa merkinnät H 101/139 ja H 187/251 tarkoittavat eri korkuisia laatikoita.


Säätöruuvien paikka

Vedä laatikko auki. Säätöruuvit löytyvät laatikon sivun etupäästä, sisäpuolelta.

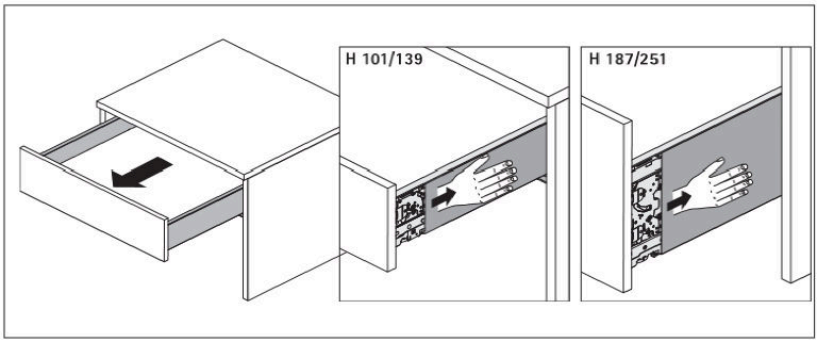


Korkeus ±2 mm

Nosta tai laske etusarjaa kiertämällä säätöruuvia molemmilta puolilta laatikkoa.

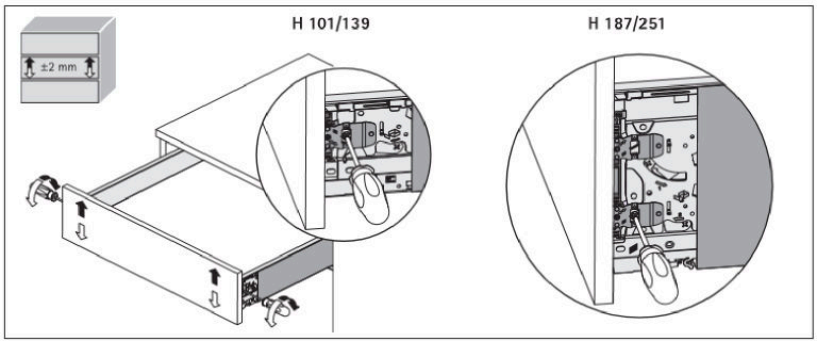


Sivusuunta ±1,5 mm

Siirrä etusarjaa sivusuunnassa kiertämällä säätöruuvia laatikon sivusta.

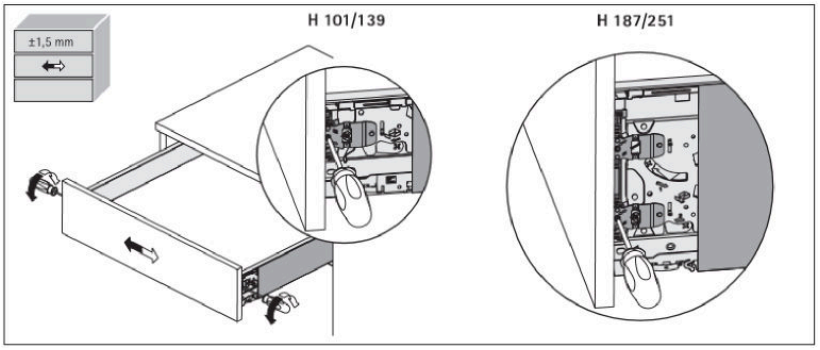

Kallistus

Nosta laatikon sivujen päällä olevat peitelistat irti ja säädä etusarjan kallistusta sivujen etupään ruuveista ylhäältä päin. Paina peitelistat lopuksi takaisin.

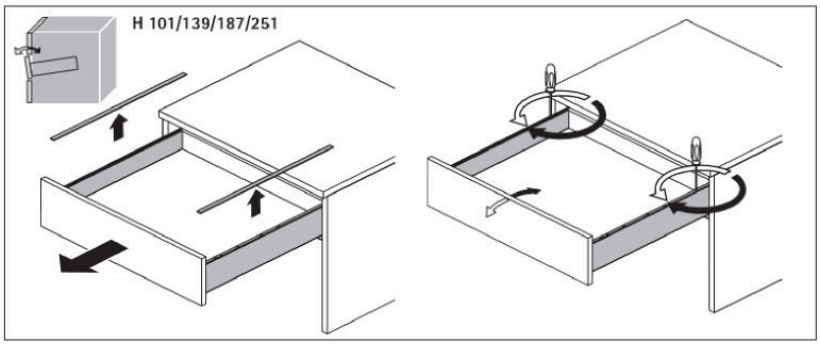

Katso myös **komposiittikivitason hoito-ohjeet**, joista löydät ohjeet tason ja altaan puhdistukseen ja hoitoon.