PureSolid irtokantinen allaskaappi ripustetaan seinään asennuslistan varaan, eikä se tarvitse jalkoja. Allastaso liimataan kaapin päälle vasta, kun kaappi on paikallaan ja säädetty. **Lue ohje kokonaan läpi ennen kuin aloitat.**

Tarvitset

- Mittanauha, lyijykynä ja vesivaaka
- Porakone ja seinämateriaaliin sopiva terä
- Ristipääruuvimeisseli PZ2
- Ruuvit ja tulpat seinämateriaalin mukaan
- Asennusliima
- Saniteettisilikoni ja silikonipistooli

Ennen kuin aloitat


- Varmista, ettei porauskohdassa kulje putkia tai sähköjohtoja.
- Kaappi ja taso ovat painavia – nosta ne paikalleen kahdestaan.
- Märkätilan seinässä on vedeneristys: tiivistä porareiät saniteettisilikonilla ennen ruuvausta.
- Hanan ja viemärin liittäminen ei sisälly tähän ohjeeseen. Suosittelemme, että liitännät tekee ammattilainen.

A Asennuslistan kiinnitys seinään

1 Mittaa ja merkitse asennuskorkeus

Päätä ensin, mille korkeudelle haluat tason yläpinnan. Tavallinen korkeus on noin 850 mm lattiasta.

Merkitse seinään kaapin **keskilinja** eli pystyviiva siihen kohtaan, johon kaapin keskikohta tulee. Merkitse keskilinjalle **asennusnappulan korkeus**. Nappulan etäisyys A tason yläpinnasta riippuu tason paksuudesta.

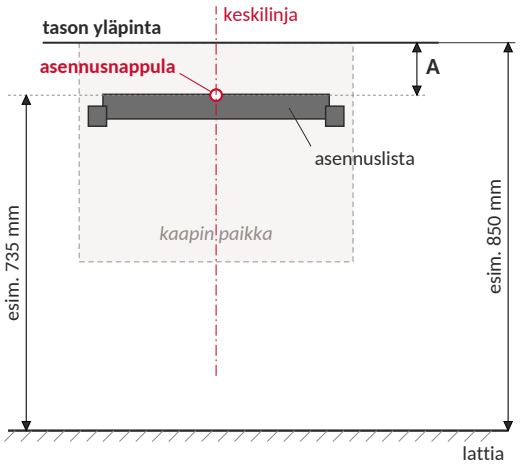

Näin lasket nappulan korkeuden

- Tason korkeus lattiasta − A = nappulan korkeus

Tason paksuus	Etäisyys A	Nappula, kun taso 850 mm
12 mm	115 mm	735 mm
20 mm	125 mm	725 mm
30 mm	135 mm	715 mm
60 mm	165 mm	685 mm

2 Kiinnitä asennusnappula

Liimaa asennusnappula seinään merkitsemääsi kohtaan, keskilinjalle oikeaan korkeuteen. Tarvittaessa nappulan voi myös ruuvata seinään.

3 Aseta asennuslista paikalleen

Ripusta asennuslista nappulan varaan listan keskellä olevasta reiästä. Aseta vesivaaka listan päälle ja käännä lista vaakasuoraan.



4 Kiinnitä asennuslista seinään

Merkitse reikien paikat listan rei'istä, poraa reiät ja kiinnitä lista seinään **kaikista** listan rei'istä. Valitse ruuvit ja tulpat seinän materiaalin mukaan:

- Kipsilevyseinä: kipsilevyankkurit
- Muut seinät: seinämateriaaliin sopivat yleistulpat, esim. alligaattoritulpat


Tarkista vesivaa'alla vielä kiinnityksen jälkeen, että lista on suorassa. Kaappi asettuu samaan linjaan listan kanssa.

B Kaapin ripustus ja säätö

5 Irrota laatikot

Kaappi on kevyempi nostaa ja sen sisälle ylettyy helpommin, kun laatikot on irrotettu.


Vedä laatikko kokonaan auki, nosta sitä etureunasta ylöspäin ja vedä se ulos kiskoilta.

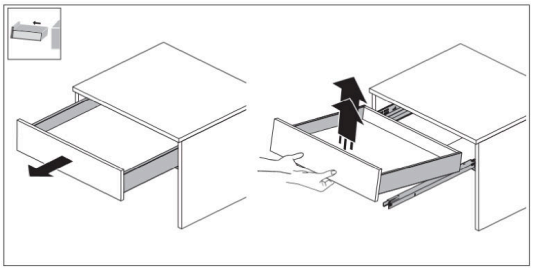

6 Nosta kaappi seinälle

Nosta kaappi ilman tasoa asennuslistan eteen ja laske se alas niin, että kaapin sisällä olevien kannakkeiden tapit asettuvat asennuslistan päälle. Kaappi roikkuu nyt listan varassa.

Nosta kahdestaan ja pidä kaapista kiinni, kunnes molemmat kannakkeet ovat varmasti listan päällä.

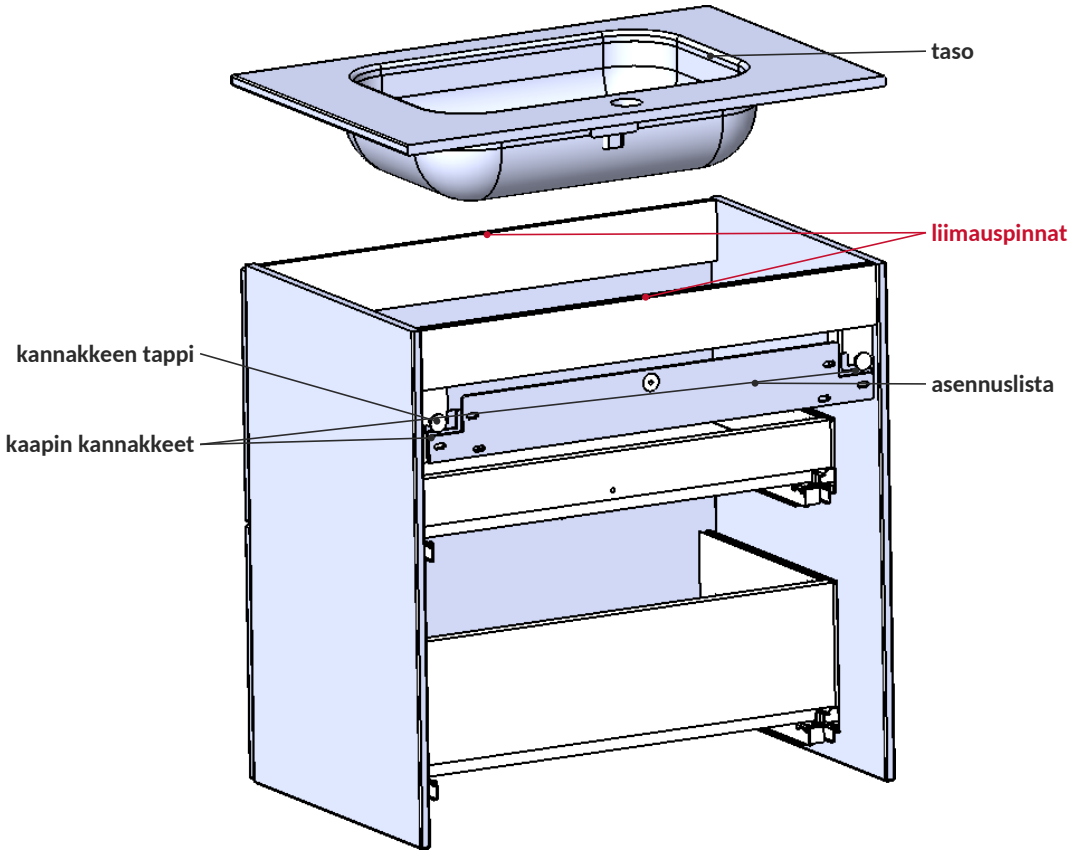


7 Säädä ja lukitse kaappi




Kaapin kummassakin sisänurkassa on kannake, jossa on kolme säätöruuvia. Käytä PZ2-ristipääruuvimeisseliä. Säädä molemmat kannakkeet samalla tavalla.


- **Ruuvi 1:** korkeus
- **Ruuvi 2:** kiristys seinää vasten
- **Ruuvi 3 (punainen):** lukitus

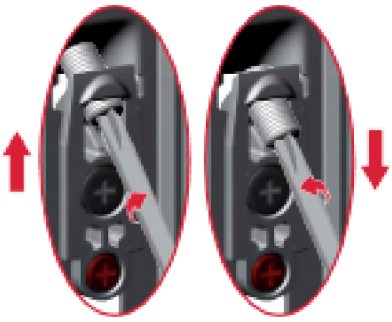

1 Korkeus
Nosta tai laske kaappi oikealle korkeudelle ja suoraan. Säätövara 12 mm.

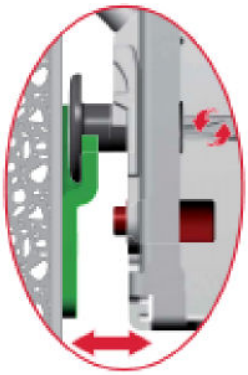

2 Kiristys seinään
Vedä kaappi tiukasti seinää vasten. Säätövara 10 mm.

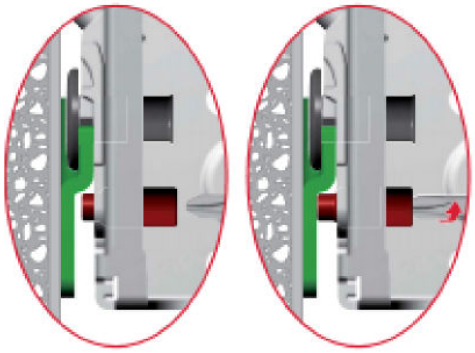

3 Lukitus
Kierrä punaista ruuvia, kunnes se koskettaa asennuslistaa. Lukitus estää kaapin nousemisen irti listalta.

Älä kiristä punaista ruuvia enää sen jälkeen, kun se koskettaa asennuslistaa.

8 Liimaa taso paikalleen

Levitä asennusliimaa kaapin sidelistojen yläreunaan (merkitty punaisella vaiheen 6 kuvaan). Nosta taso kahdestaan kaapin päälle ja paina se kevyesti liimaan. Tarkista, että taso on suorassa ja oikeassa kohdassa.

9 Tiivistä saumat

Tiivistä lopuksi kaapin ja tason seinää vasten olevat saumat saniteettisilikonilla. Anna liiman ja silikonin kuivua pakkausten ohjeiden mukaan ennen kuin allasta käytetään.

10 Laita laatikot takaisin


Aseta laatikko kiskojen päälle ja työnnä se kiinni, kunnes se lukittuu paikalleen. Säädä tarvittaessa laatikoiden etusarjat suoraan osan C ohjeiden mukaan.

C Laatikoiden säätö

Laatikoiden etusarjat voi suoristaa, jos niiden väliset raot eivät ole tasaiset. Säätöruuvit ovat laatikon sivujen etupäässä. Kuvissa merkinnät H 101/139 ja H 187/251 tarkoittavat eri korkuisia laatikoita.


Säätöruuvien paikka

Vedä laatikko auki. Säätöruuvit löytyvät laatikon sivun etupäästä, sisäpuolelta.

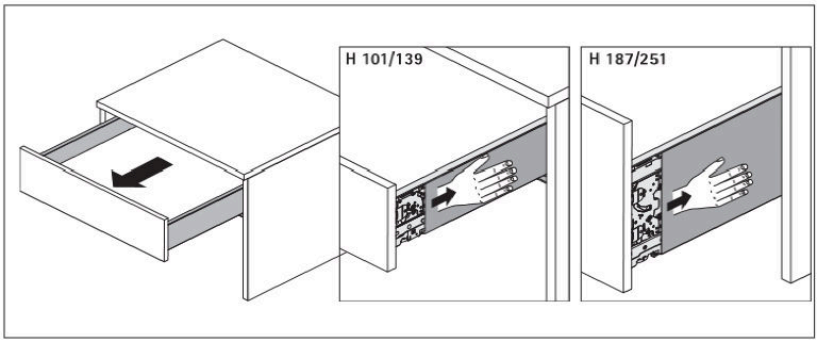


Korkeus ±2 mm

Nosta tai laske etusarjaa kiertämällä säätöruuvia molemmilta puolilta laatikkoa.

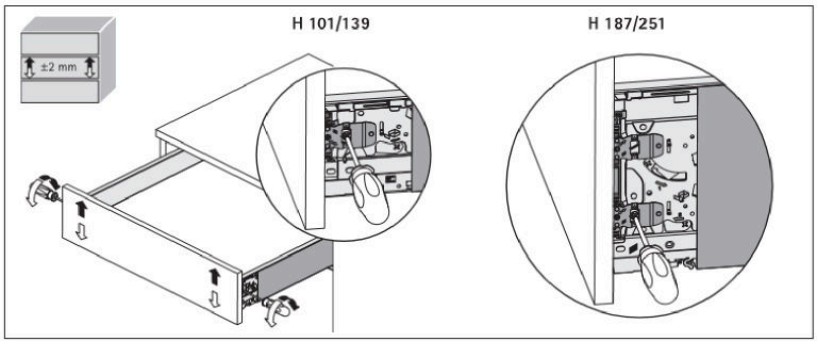


Sivusuunta ±1,5 mm

Siirrä etusarjaa sivusuunnassa kiertämällä säätöruuvia laatikon sivusta.

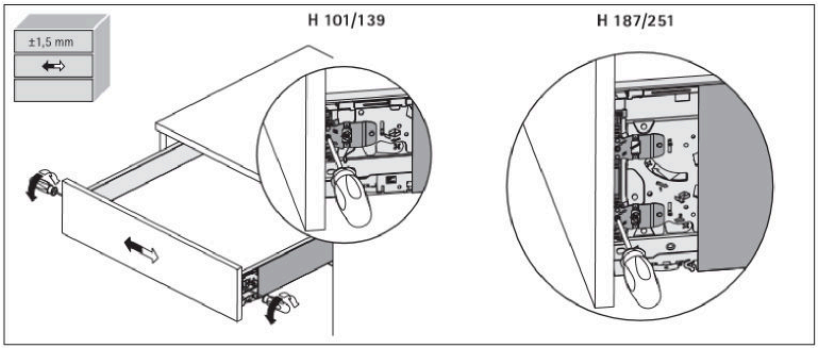

Kallistus

Nosta laatikon sivujen päällä olevat peitelistat irti ja säädä etusarjan kallistusta sivujen etupään ruuveista ylhäältä päin. Paina peitelistat lopuksi takaisin.

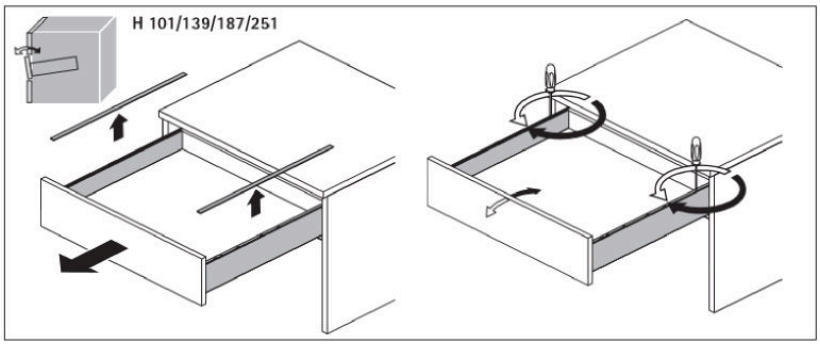

Katso myös **komposiittikivitason hoito-ohjeet**, joista löydät ohjeet tason ja altaan puhdistukseen ja hoitoon.