PureSolid-peilikaappi ja Pilar-komero ripustetaan seinään asennuslistan varaan. Molemmat asennetaan samalla tavalla. Asennus on helppo tehdä itse, kun etenet vaihe kerrallaan. **Lue ohje kokonaan läpi ennen kuin aloitat.**

Tarvitset

- Mittanauha, lyijykynä ja vesivaaka
- Porakone ja seinämateriaaliin sopiva terä
- Ristipääruuvimeisseli PZ2
- Ruuvit ja tulpat seinämateriaalin mukaan
- Asennusliima

Ennen kuin aloitat


- Varmista, ettei porauskohdassa kulje putkia tai sähköjohtoja.
- Kaappi on painava – nosta se paikalleen kahdestaan.
- Märkätilan seinässä on vedeneristys: tiivistä porareiät saniteettisilikonilla ennen ruuvausta.
- Jos valolippa liitetään kiinteään sähköverkkoon, liitännän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

A Asennuslistan kiinnitys seinään

1 Mittaa ja merkitse asennuskorkeus

Päätä ensin, mille korkeudelle haluat kaapin yläpinnan, esimerkiksi 2000 mm lattiasta.

Merkitse seinään kaapin **keskilinja** eli pystyviiva siihen kohtaan, johon kaapin keskikohta tulee. Merkitse keskilinjalle **asennusnappulan korkeus**: nappulan keskireikä tulee 60 mm kaapin yläpinnan alapuolelle.

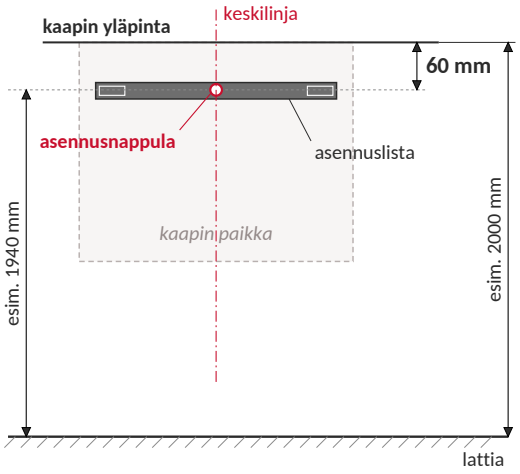

Näin lasket nappulan korkeuden


- Kaapin yläpinnan korkeus lattiasta − 60 mm = nappulan korkeus
- Esimerkki: 2000 mm − 60 mm = **1940 mm**

2 Kiinnitä asennusnappula

Liimaa asennusnappula seinään merkitsemääsi kohtaan, keskilinjalle oikeaan korkeuteen. Tarvittaessa nappulan voi myös ruuvata seinään.

3 Aseta asennuslista paikalleen

Ripusta asennuslista nappulan varaan listan keskellä olevasta reiästä. Aseta vesivaaka listan päälle ja käännä lista vaakasuoraan.

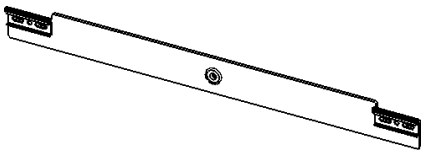

4 Kiinnitä asennuslista seinään

Kiinnitä lista seinään **vähintään neljällä ruuvilla** listan päissä olevista rei'istä. Valitse ruuvit ja tulpat seinän materiaalin mukaan:

- Kipsilevyseinä: kipsilevyankkurit
- Muut seinät: seinämateriaaliin sopivat yleistulpat, esim. alligaattoritulpat

Tarkista vesivaa'alla vielä kiinnityksen jälkeen, että lista on suorassa. Kaappi asettuu samaan linjaan listan kanssa.

B Kaapin ripustus ja säätö

5 Irrota kotelo (peilikaappi)

Irrota peilikaapin sisällä yläreunassa oleva kotelo ruuvimeisselillä, jotta pääset käsiksi kaapin kannattimiin. Pilar-komerossa tätä vaihetta ei ole.

6 Kiinnitä valolippa (lisävaruste)


Jos olet tilannut valolipan lisävarusteena, kiinnitä se kaapin yläpintaan toimitetuilla ruuveilla (M4 × 18) ennen kuin nostat kaapin seinälle.

> Jos valolippa liitetään kiinteään sähköverkkoon, liitännän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.

7 Laita asennusliimaa sidelistaan

Laita asennusliimaa kaapin takana alaosassa olevaan sidelistaan (merkitty punaisella kuvaan). Näin myös kaapin alareuna kiinnittyy seinään.

Peilikaappi

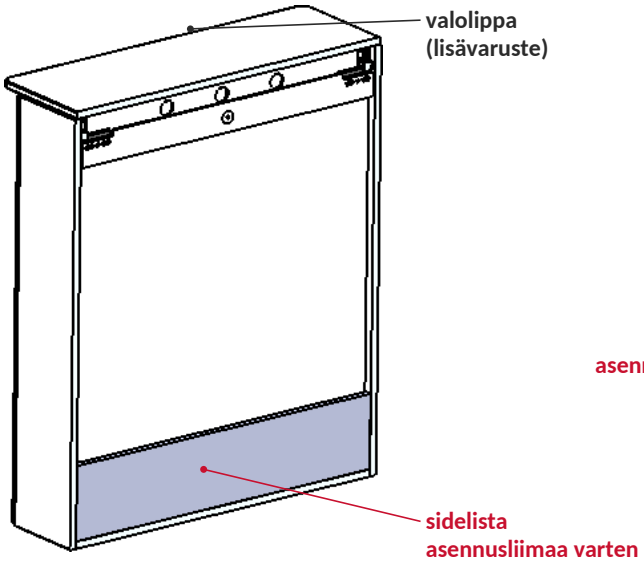


Pilar-komero



8 Nosta kaappi seinälle


Nosta kaappi asennuslistan päälle niin, että kaapin sisällä yläkulmissa olevat kannattimet tarttuvat asennuslistaan (kuva 1).

> Nosta kahdestaan ja pidä kaapista kiinni, kunnes molemmat kannattimet ovat varmasti listan päällä.

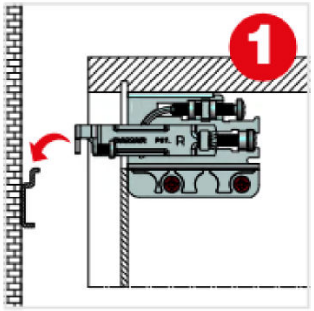


9 Säädä ja lukitse kaappi


Kannattimissa on kolme säätöruuvia. Käytä ristipääruuvimeisseliä ja säädä molemmat kannattimet samalla tavalla.

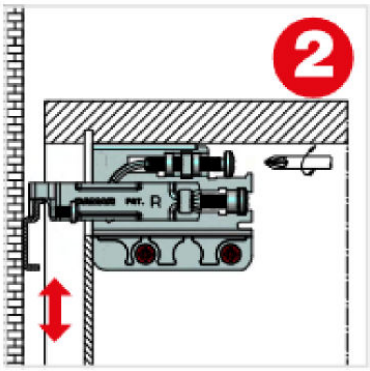

2 Korkeus
Säädä kaapin korkeutta kannattimen ylemmästä ruuvista.

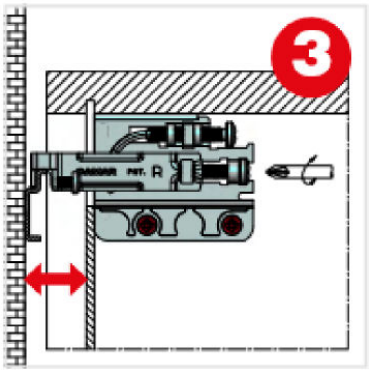

3 Kiristys seinään
Kiristä kaappi seinää vasten kannattimen alemmasta ruuvista.

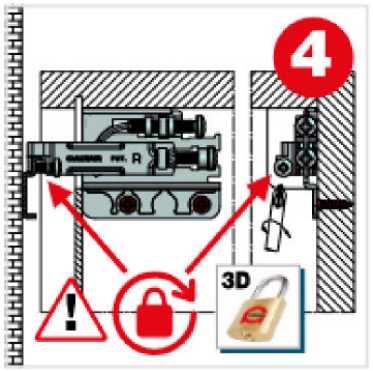

4 Lukitus
Lukitse kaappi asennuslistaan kolmannesta ruuvista.


Muista aina lukita kaappi. Lukitus estää kaapin irtoamisen asennuslistalta.

10 Kiinnitä kotelo takaisin

Kiinnitä peilikaapin kotelo takaisin paikalleen ruuveillaan.


C Ovien säätö

Ovia voi säätää saranoista, jos ovien väliset raot eivät ole tasaiset tai ovi ei sulkeudu suoraan. Käytä PZ2-ristipääruuvimeisseliä.

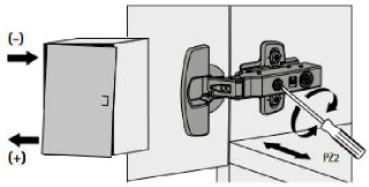


Sivusuunta

Siirrä ovea sivusuunnassa, niin että ovien väliset raot ovat tasaiset.

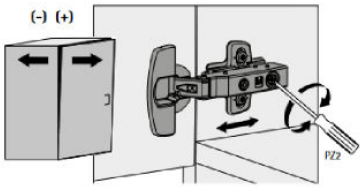


Syvyys

Siirrä ovea lähemmäs kaapin runkoa tai kauemmas siitä.

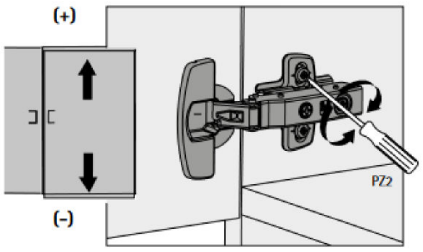

Korkeus

Nosta tai laske ovea kiertämällä saranan säätöruuvia.

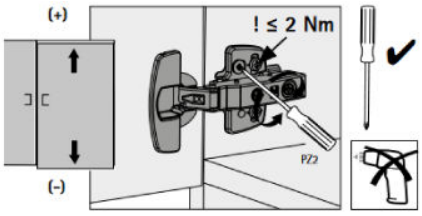

Asennuslevyn ruuvit

Kiristä asennuslevyn ruuvit käsiruuvimeisselillä, enintään 2 Nm. Älä käytä akkuporakonetta.